


Montage überdachte Sitzgruppe Westerwald

Pos.	BEZEICHNUNG	Größe (cm)	Anzahl (Stück)
1	Füße	4x9x190	2
2	Balken	9x9x236	4
3	Horizontale Bretter	4x9x150	2
4	Tischplatte	63x190	1
5	Beine Bank	27x190	2
6	Querbalken	4x9x87,5	2
7	Dreiecke	L=193, H=80	2
8	Leiste	3,5x7x115	1
9	Dach - 2 Teile	123x236, 121x236	1+1
10	Dekorleiste	1x8x125	4
Schrauben		(mm)	(Anzahl)
①	Schraube	8x90	18
②	Schraube	8x120	4
③	Nagel	150	8
④	Schraube	4x80	20
⑤	Schraube	4x70	12
⑥	Schraube	3,5x40	12

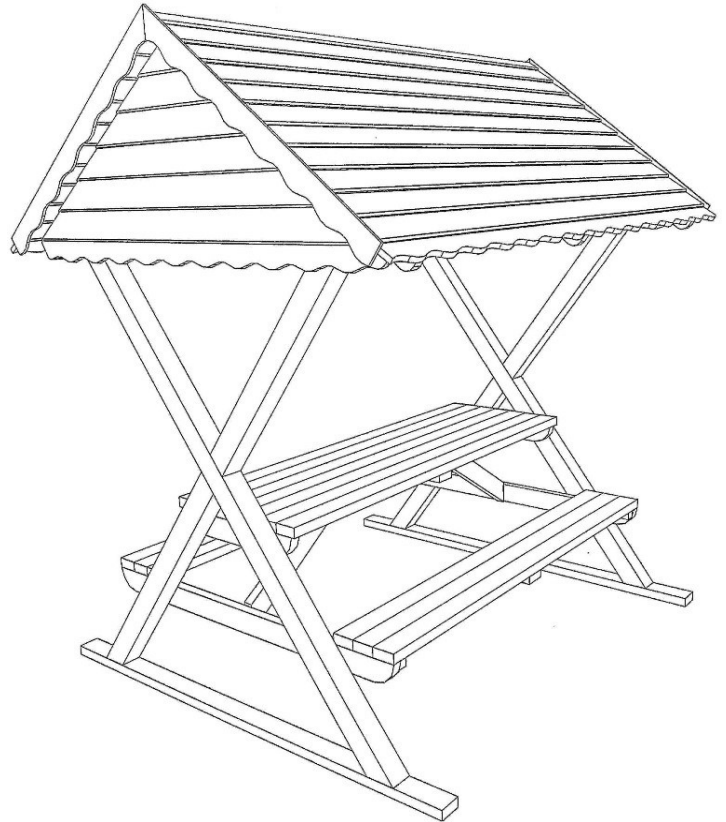

Montageanleitung (Art. Nr. 10301)

Zur Montage brauchen Sie:
Wasserwaage, Winkel, Elektro-Schraubendreher, Bandmaß, Hammer, Maulschlüssel 13mm.
Die Montage sollte durch zwei Personen durch.

1. Prüfen Sie ob der Aufstellungsort flach und eben ist. Das können Sie mit Hilfe einer Holzlatte (gerades Holzstück ca. 1,5m lang) und Wasserwaage prüfen.
2. Bitte befestigen Sie die Balken (2) zusammen. Zu diesem Zweck nutzen Sie bitte die Schrauben ①.
3. Befestigen Sie bitte beide "Kreuze" (2) mit den Füßen (1) mit den Nägeln ③.
4. Befestigen Sie bitte zwei Bretter (3) mit den "Kreuzen" (2) in der Höhe von ca. 40 cm (über dem Boden) mit den Schrauben ①.
5. Befestigen Sie bitte die Bänke (5) auf die Bretter (3) mit den Schrauben ⑤.
6. Befestigen Sie bitte die Tischplatte (4) an den "Kreuzen" (2). Bitte benutzen Sie die Schrauben ①.
7. Befestigen Sie bitte die Querbalken (6) unter der Tischplatte mit den Brettern (3). Bitte benutzen Sie die Schrauben ④.
8. Die Montage des Daches:
 - a. das schmalere Teil des Daches (9) setzen Sie bitte auf den flachen Boden;
 - b. befestigen Sie bitte zwei Dreiecke (7) mit diesem Teil des Daches mit den Schrauben ④. Die Verschraubung muss durch die Dachbalken in die Dreiecke (7) erfolgen;
 - c. befestigen Sie bitte den zweiten, größeren Teil des Daches (9) an den freien Kanten der Dreiecke (7). Verwenden Sie die Schrauben ④ Die Verschraubung muss durch die Dachbalken in die Dreiecke (7) erfolgen;
9. Heben Sie bitte das montierte Dach und legen Sie es auf die "Kreuze" (2), so dass die Dachbalken auf der Oberseite der Balken (2) aufliegen.
10. Befestigen Sie bitte die Dreiecke (7) an den Balken (2) mit den Schrauben ②.
11. Verbinden Sie bitte die mittleren Balken des Daches mit der Leiste (8) mit den Schrauben ⑤.
12. Befestigen Sie bitte die Dekorleisten (10) an den Kanten des Daches mit den Schrauben ⑥.

