

## Recycling-Kunststoff

# Sandkasten Quadrat S und M :

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Recyclingkunststoff** entschieden haben.

Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen. Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

**ABMESSUNGEN (ca.): S 200x200 cm | M 300x300 cm**

**SITZHÖHE: 31 cm**



## STÜCKLISTE


| Nummer | Name                | Zeichnung   | Maße            | Anzahl |
|--------|---------------------|---|-----------------|--------|
| 1      | Seitenteil          |  | 9x27x189/289 cm | 4      |
| 2      | Namib 1 Sitzauflage |  | 4x19x200 cm     | 4      |
| 2a     | Namib 2 Sitzauflage |  | 4x19x150 cm     | 4      |
| 2b     | Namib 2 Sitzauflage |  | 4x19x150 cm     | 4      |

| Nummer | Name     | Zeichnung   | Maße       | Anzahl |
|--------|----------|---|------------|--------|
| 3      | Schraube |  | Ø 6x80 mm  | 20/28  |
| 4      | Schraube |  | Ø 6x160 mm | 16     |
| 5      | Bit      |  | TX 25      | 1      |

### Notwendiges Werkzeug

Akkuschrauber mit Bithalter und ein Zollstock


### Zusammenbau

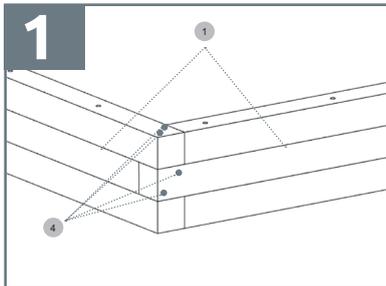

DE

Richten Sie die Seitenteile auf einer ebenen Unterlage aus und verbinden Sie diese in den Steckverbindungen. An jeder Ecke werden mit je 4 Schrauben (6x160mm) die Seitenteile fixiert. Achten Sie darauf, dass die Seitenteile im rechten Winkel zueinander stehen.


Quadrat S

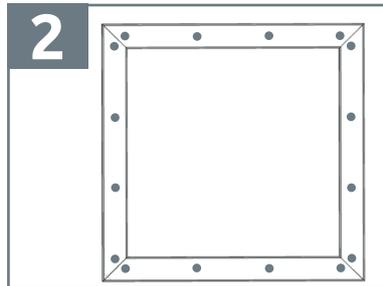

DE

Legen Sie alle Sitzauflagen mittig auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben. Verwenden Sie hierfür bitte die 4 Schrauben (6x80mm) je Sitzauflage.


Quadrat M

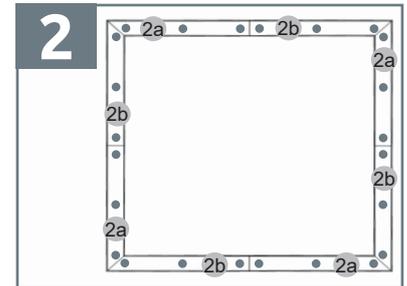

DE

Legen Sie alle Sitzauflagen mittig auf die Seitenteile auf. Verschrauben Sie die Sitzauflagen mit den Seitenteilen von oben. Verwenden Sie hierfür bitte die 3 Schrauben (6x80mm) je Sitzauflage.

## Zusammenbau

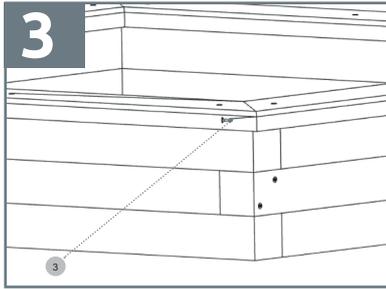

DE

An jeder Ecke wird zusätzlich noch eine Schraube (6x80mm) eingedreht. Achten Sie bei der Montage der Sitzauflagen darauf, dass die abgerundeten Kanten nach oben zeigen.

## Hinweis:

Bitte bei allen Modellen beachten:  
Durch Temperaturschwankungen kann es bei der Montage zu Längenschwankungen der Seitenteile kommen. Bevor die Sitzauflage montiert werden, sind diese manuell wieder zu richten.