

Outdoor-Möblierung

Holz

Waldsofa/Wellenliege

1,48 m, Lärche



Werbe- & Touristikservice Fett ^{e.} _{K.}

OUTDOOR-MÖBLIERUNG



BESCHILDERUNG



KNOW-HOW & GRAFIK



UMWELTBILDUNG





Wellenliege Waldsofa



Maße: Breite 1,48 m






Material: Lärche





MONTAGEANLEITUNG - WALDSOFA

1. STÜCKLISTE FÜR EIN 150 CM BREITES WALDSOFA

	Bezeichnung	Menge	Techn. Info	Abb.
Pos. 1	Seitenteil	2		
Pos. 2	Holzlatte	30		
Pos. 3	Querstreben	3		
Pos. 4	Tox - A2 Linsenschraub	6	M8x20 mm	
Pos. 6	Spanplatten- schrauben - A2	120	4,5x25 mm	



Hilfsmittel zur Montage des Waldsofas:

- ✓ Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- ✓ Schraubendreher (Torx 20)
- ✓ Bandmaß/Gliedermaßstab
- ✓ Hammer
- ✓ Schlagholz
- ✓ Inbusschlüssel
- ✓ Bohrer Ø 1,5 mm

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung des Waldsofas am Boden liegt nicht bei.

Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle sich an dem Waldsofa befindenden Schraubverbindungen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.



Wellenliege Waldsofa




MONTAGEANLEITUNG - WALDSOFA

2. MONTAGE

Schritt

1

Die beiden Seitenteile (Pos. 1) mit den Querstreben (Pos. 2) verschrauben und handfest anziehen.

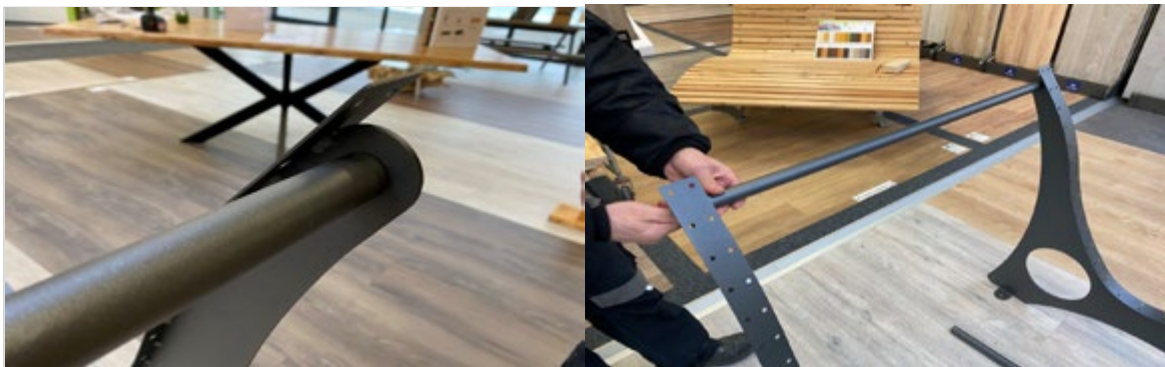



MONTAGEANLEITUNG - WALDSOFA

1

2. MONTAGE

sib. Lärche Latte einfach auf dem Gestell vermitteln und Rückseitig anschrauben.



Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfen Sie die Holzplatten auf Sicht und legen die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten. Qualitätsbeschreibung sib. Lärche: Holzartenbedingte Feuchtigkeitswerte von mehr als 18% +/- 2%, sowie typische Merkmale der Lärche wie Rissbildung, Drehwuchs, Harzaustritt und Schwarzastigkeit dürfen und können vorkommen. u/s Hobelfallend entspricht ca. 70% A-Sortierung und 30% B-Sortierung. Zulässig sind durchgehende Risse bis 500mm Länge in Faserrichtung. Ferner sind gesunde festverwachsene Äste bis 20mm zulässig. Das Waldsofa hat ein Gesamtgewicht von ca. 90 kg.



MONTAGEANLEITUNG - WALDSOFA

2. MONTAGE

Schritt 3

Beginnen Sie die Holzlatten (Pos. 2) für die Rückenfläche anzuschrauben (Pos. 6). Drehen Sie die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lassen Sie noch etwas Spiel vorhanden.



Schritt 4

Kippen Sie die Außenliege auf die Rückseite, sodass Sie die Holzlatten für die Sitzfläche einfacher verschrauben können. Auch hier ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.





MONTAGEANLEITUNG - WALDSOFA

2. MONTAGE

Schritt 5

Richten Sie die seitliche Flucht der Holzlatten mit dem Schlagholz aus. Danach stellen Sie die Außenliege wieder auf die FüÙe und richten die Flucht der Hölzer im Rückenbereich aus. Anschließend können Sie die Schrauben fest anziehen.





Hinweis: Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dieses können Sie mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen. Zum Schutz empfehlen wir eine Holzschutz Öl-Lasur.



Werbe- und Touristikservice Fett e.K.

 Daniel Fett
Apfelbüscherstr. 28
55767 Brücken
Deutschland

 www.touristikservice-shop.de
 www.touristikservice-fett.de

 Telefon: + (0)6782 88 76 221
 Mail: kontakt@touristikservice-shop.de

Handelsregister: Amtsgericht Bad Kreuznach, HRA 20932
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE251427622