Montageanleitung
Bank Rheintal mit Lehne

Stückliste

	Maße	Anzahl	Skizze
Bankfüße	--------	2	
Sitzelement	4,7x200x40cm	1	
Rückenelement	4,7x200x26cm	1	
Schraube/Kappe O-Ring	ø 8 x 70 mm	6	
Bit	Torx Gr. 40	1	

Notwendiges Werkzeug

- Bandmaß oder Zollstock
- Spiralbohrer Ø = 6 mm und Bohrmaschine
- Schraubzwingen

Vertrieb:
Werbe- & Touristikservice Fett | Apfelbüscherstraße 28 | 55767 Brücken
Tel. 06782 8876221
www.touristikservice-shop.de

MADE IN GERMANY

Montageanleitung
Bank Rheintal mit Lehne

Schritt 1

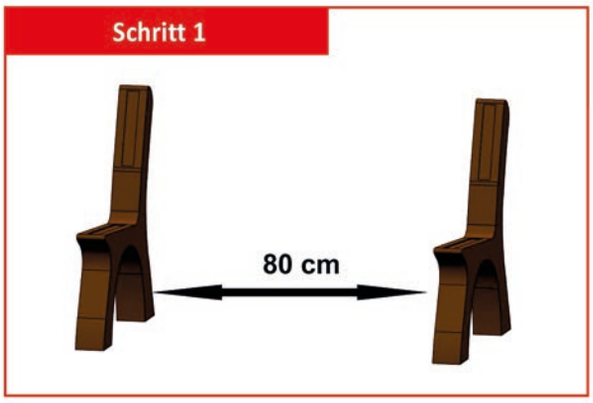

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 80 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

Schritt 2

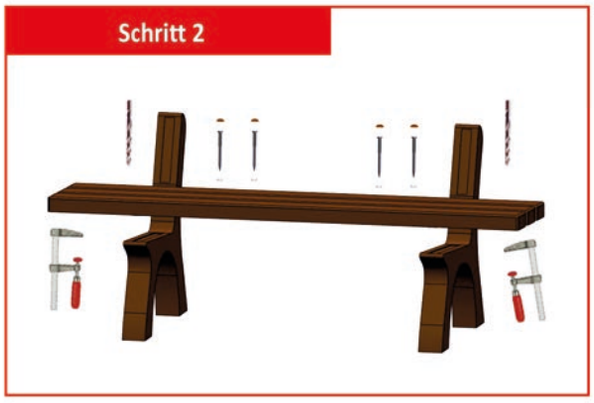

Setzen Sie das Sitzelement auf die Füsse auf. Die Einleger in den Aussparungen ausrichten und mit den Schrauben befestigen.
(Die Schrauben werden mit O-Ringen unterlegt)

Schritt 3

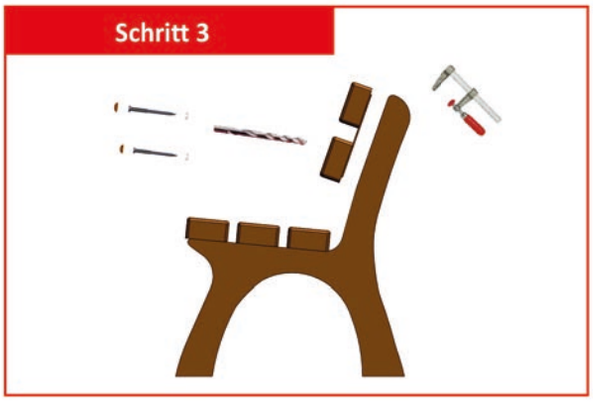

Verfahren Sie bei der Montage der Rückenlehne entsprechend Schritt 2. Die Rücklehne schließt bündig mit der Oberkante der Bankfüße ab.

Schritt 4

Nach der Endmontage werden die Schraubköpfe mit den Kappen abgedeckt. Achten Sie dabei auf ein deutliches Klicken beim Einrasten der Kappen auf dem O-Ring.

Vertrieb:
Werbe- & Touristikservice Fett | Apfelbüscherstraße 28 | 55767 Brücken
Tel. 06782 8876221
www.touristikservice-shop.de

MADE IN GERMANY